



Imported for/importés pour Canadian Airgun Supply

Unit B, 158 37400 Highway 2
Red Deer County, AB

www.ctacairsoft.com

Made in Taiwan

M4

SERIES

Automatic Electric Rifle

6MM AIRSOFT ELECTRIC GUN



Instructions Manual

manuel d'instructions

WARNING

AVERTISSEMENT

- ▶▶▶ User restricted to 18 years of age or older
- ▶▶▶ Always read through this manual before operation
- ▶▶▶ Utilisateur limité à 18 ans ou plus
- ▶▶▶ Toujours lire ce manuel avant l'opération

Table of Contents

1	SETTING THE BATTERY / RÉGLAGE DE LA BATTERIE	P.03
2	LOAD THE MAGAZINE / CHARGE LE MAGAZINE	P.03
3	ADJUSTABLE SIGHT / VUE RÉGLABLE	P.04
4	MOVABLE PARTS / LES PARTIES MOBILES	P.05
5	FIRING / TIR	P.06
6	VARIABLE HOP-UP SYSTEM / VARIABLE SYSTEME HOP-UP	P.07
7	TROUBLESHOOTING/ DÉPANNAGE	P.08
8	FRONT-END SET PART LIST / FRONT-END SET LIST PARTIE	P.09
9	RECEIVER SET PART LIST / LISTE DES PIÈCES RÉCEPTEUR SET	P.11
10	REAR-END SET PART LIST / ARRIÈRE LISTE DES PIÈCES SET	P.11
11	SR15 PARTS LIST/SR15 LISTE DES PIÈCES	P.12
12	MOVEABLE PARTS LIST / MEUBLES LISTE DES PIÈCES	P.13
13	WARRANTY / GARANTIE	P.13

WARNING

Always read through this manual before operation


AVERTISSEMENT

Toujours lire ce manuel avant l'opération


- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- All persons in range must use eye protection when gun is in use.
- Failure to obey local laws in the use of this replica may result in severe punishment.
- Always point the gun in a safe direction.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Never look directly into the gun muzzle.
- Never aim or shoot at persons, animals, or objects.
- Never shoot in or towards public areas.
- Always transport the gun inside of a secure bag or container.
- TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
- Toutes les personnes dans la gamme doivent utiliser des lunettes de protection quand le pistolet est utilisé.
- Le défaut d'obéir aux lois locales dans l'utilisation de cette réplique peut entraîner de sévères punitions.
- Toujours pointer l'arme dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt sur la détente jusqu'à ce que vous êtes prêt à faire feu.
- Ne jamais regarder directement dans la bouche du canon.
- Jamais viser ou de tirer sur des personnes, des animaux ou des objets.
- Ne tirez jamais à l'intérieur ou vers les zones publiques.
- Toujours transporter l'intérieur arme d'un sac ou un conteneur sécurisé.

1 SETTING THE BATTERY/RÉGLAGE DE LA BATTERIE


■ Handguard Type/Tapez handguard

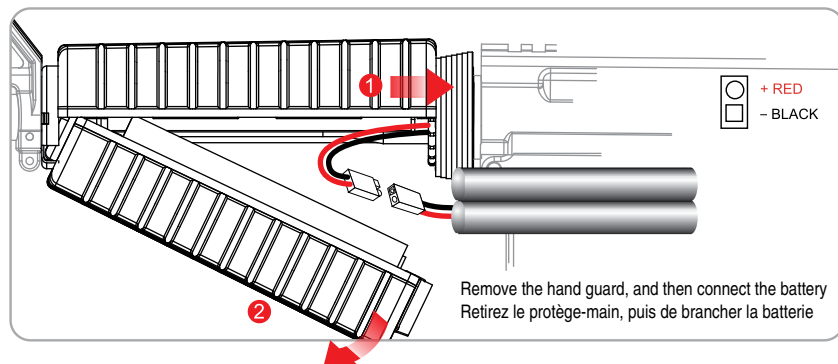


■ Fixed Stock Type/Type de stock fixe

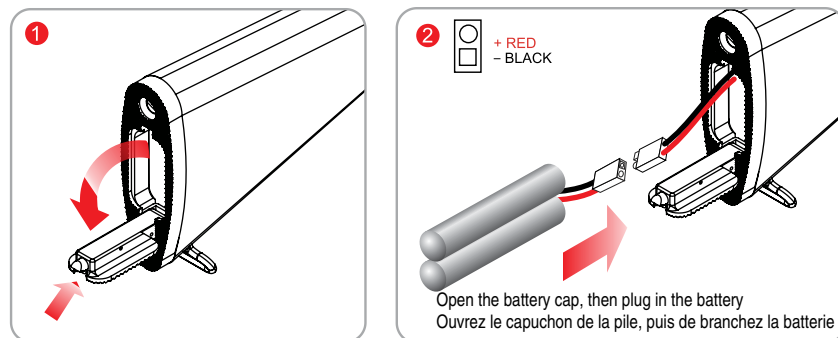



■ SOPMOD Stock type/Type de stock SOPMOD

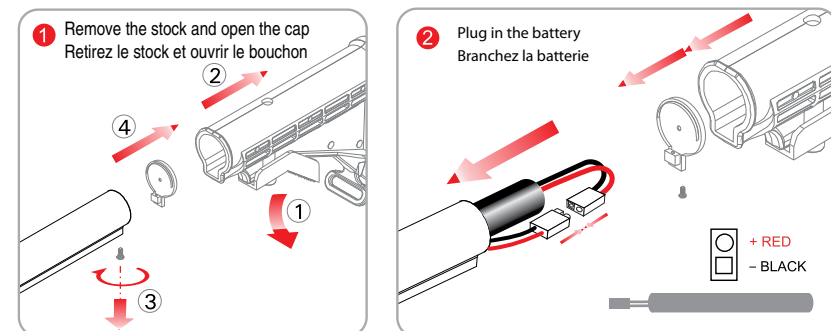

2 LOAD THE MAGAZINE/CHARGE LE MAGAZINE

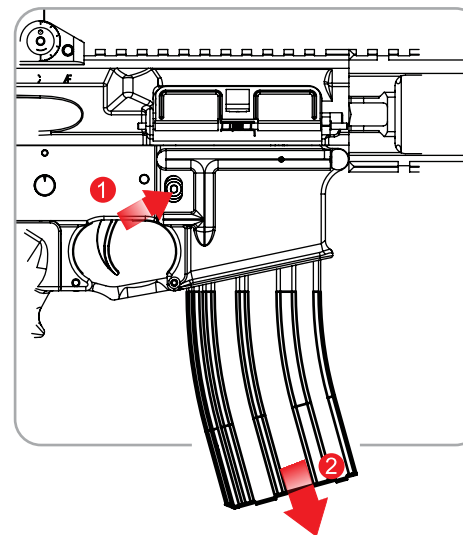

Use only 6mm plastic BB bullets with the magazine. The magazine will hold up to 300 BB bullets.
Utilisez uniquement des balles BB en plastique de 6mm avec le magazine. Le magazine peut contenir jusqu'à 300 balles BB.

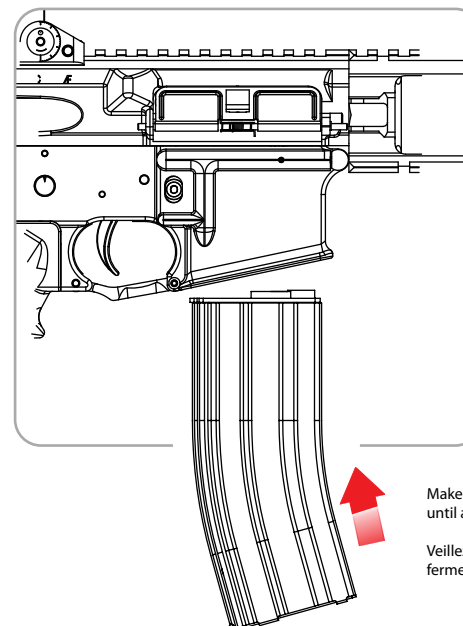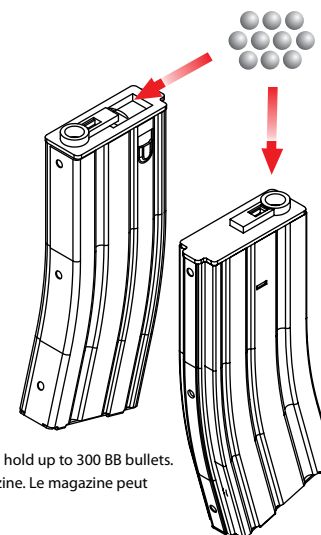

Make sure to set the magazine upwards and connect it firmly until a click sound is heard.

Veillez à régler le haut de magazines et de le connecter fermement jusqu'à un dé clic se fait entendre.

WARNING/AVERTISSEMENT

Always use high quality 0.20 gram or heavier BB bullets in your airsoft rifle.



We will not be held responsible for any damage or incidents arising from use of poor quality or underweight BB bullets.

Toujours utiliser de haute qualité 0,20 gramme ou plus lourdes balles BB dans votre fusil d'airsoft.


Nous ne serons pas tenus responsables de tout dommage ou incidents découlant de l'utilisation de mauvaise qualité ou des balles BB insuffisance pondérale.

3 ADJUSTABLE SIGHT/VUE RÉGLABLE



■ the Front Sight/le guidon

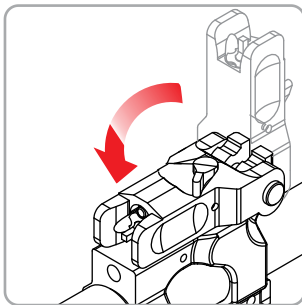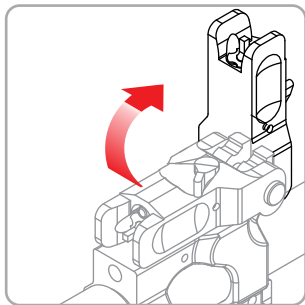

■ the Front Sight/le guidon


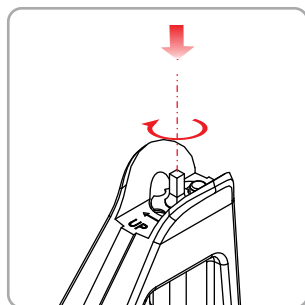


Clockwise: Down the sight post
Aiguilles d'une montre: Down le poste de vue

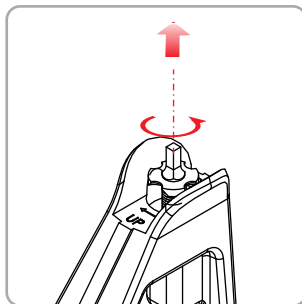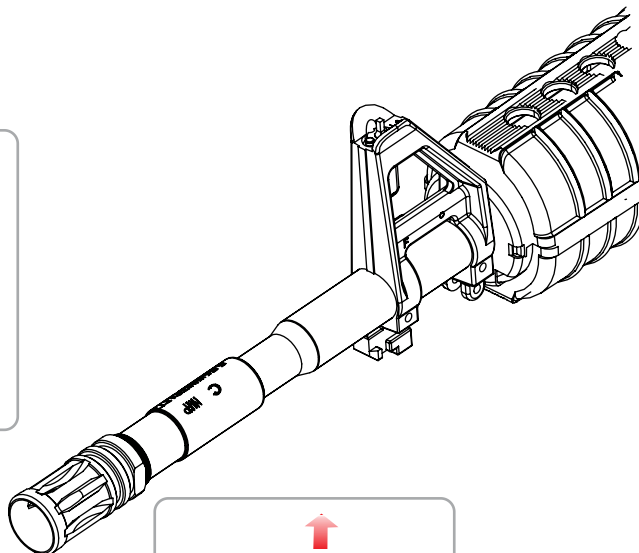


Counterclockwise: Up the sight post
Antihoraire: le poste de vue

■ Use the Rear Sight/Utilisez le viseur arrière

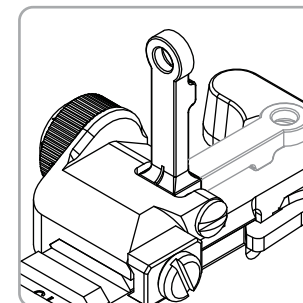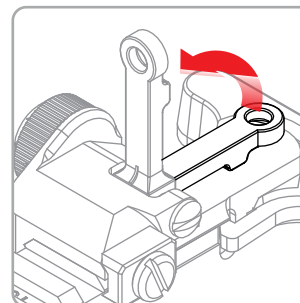


■ Windage Knob Adjustment/Réglage par bouton fardage


Turn the windage knob for windage adjustment/Tournez le bouton pour le réglage fardage fardage

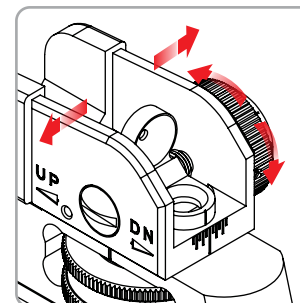

Forward: Move the sight to the right.
Backward: Move the sight to the left.
Transférer: Déplacer la vue vers la droite.
Arrière: Déplacer la vue vers la gauche.

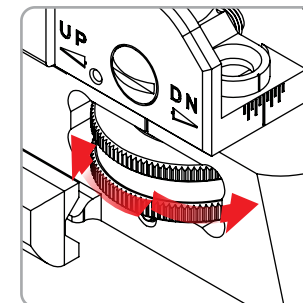


Forward: Up the sight.
Backward: Down the sight.
Forward: Jusqu'à la vue.
Arrière: Down la vue.

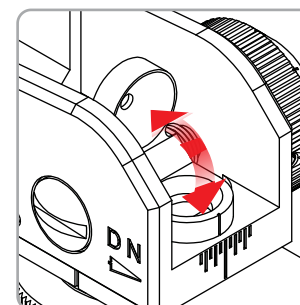

4 MOVABLE PARTS/LES PARTIES MOBILES


A. Operate the Telescoping Stock/Fonctionner le matériel télescopique

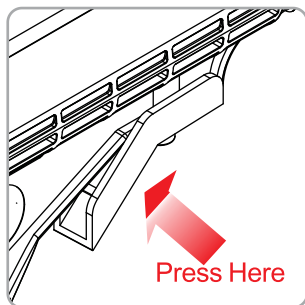



WARNING/AVERTISSEMENT

Be careful not to catch your fingers when operating buttstock functions.
Attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous utilisez les fonctions crosse.

Press the stock release button, then adjust the stock position/Appuyez sur le bouton de sortie, puis régler la situation des stocks.

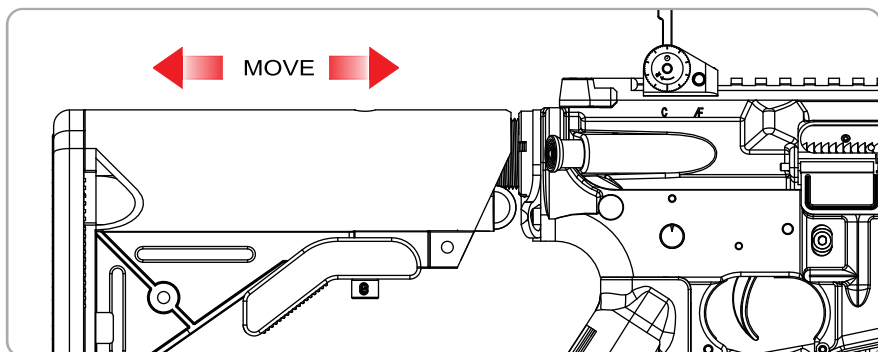

B. Cover Panel/Panneau de couverture Optional parts

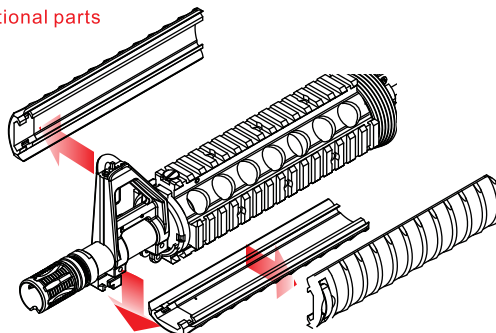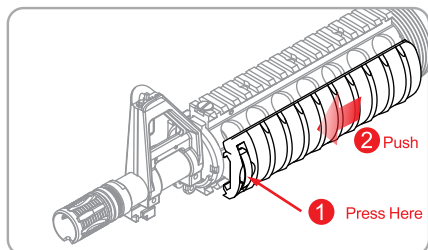


- 1 Pressing the front clips of the rail cover panel toward the center/Pressant les clips avant du panneau couvre le rail vers le centre.
- 2 Simultaneously, push the rail cover panel forward and it can be taken out/Simultanément, poussez le panneau de couverture rail vers l'avant et il peut être mis hors.


C. Forward Grip/Grip avant

The knob under the forward pistol grip face down the grip, twist clockwise and then the grip can be taken out.

Le bouton sous la face avant sur la poignée pistolet la poignée, tournez vers la droite puis la poignée peut être retirée.

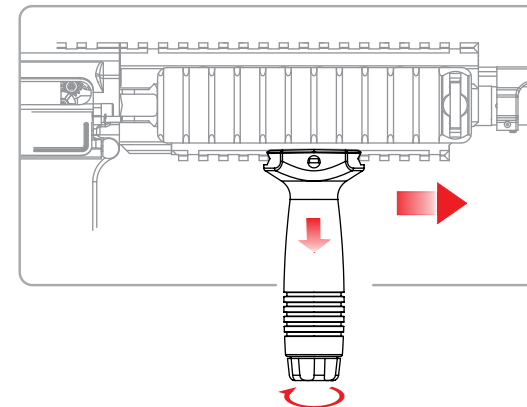


D. Carry Handle/poignée de transport

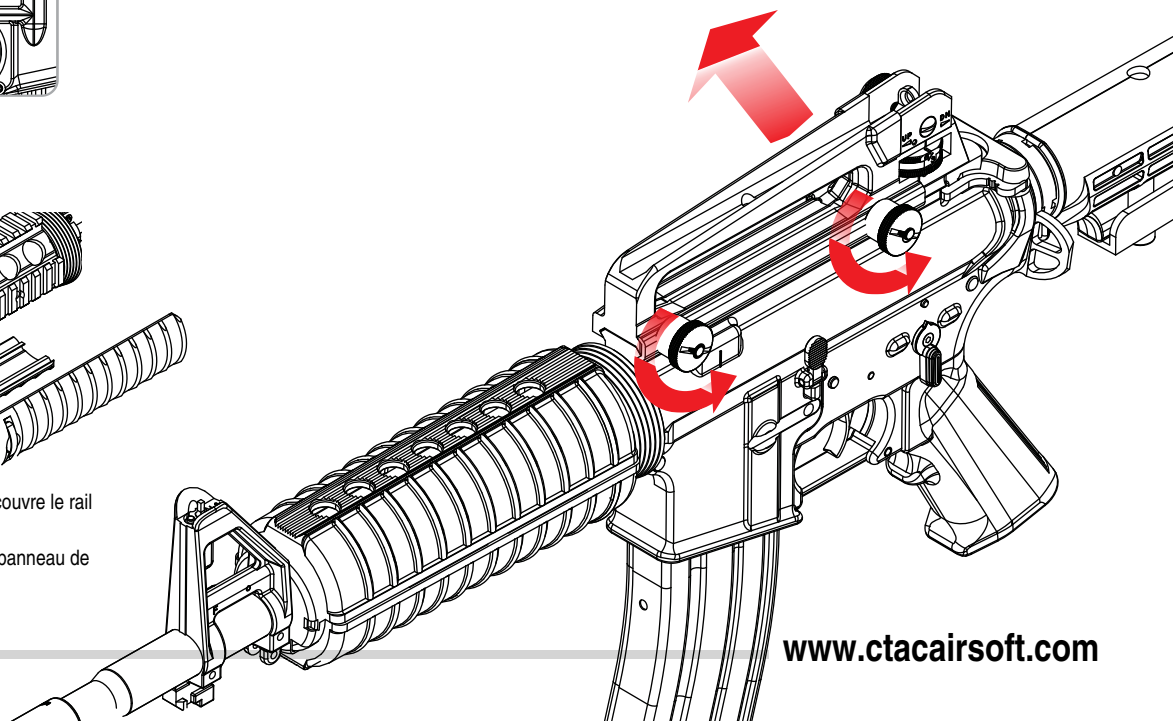


E. Charging and Bolt Catch/Charge et Bolt Catch

The Charging handle can be pulled and the dummy bolt will be fastened. La poignée de charge peut être retiré et le boulon mannequin sera fixé.

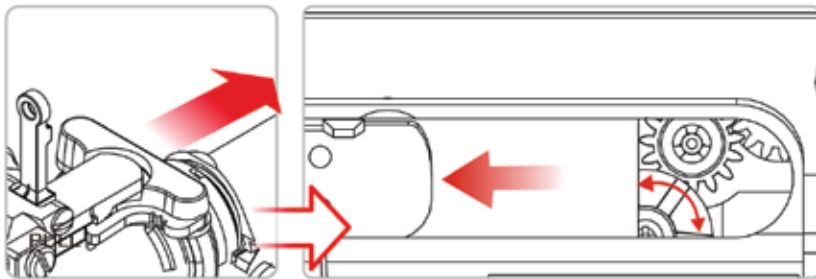

To Release bolt, just press the bolt catch
Pour le dégrippage, appuyez simplement sur la prise de boulon

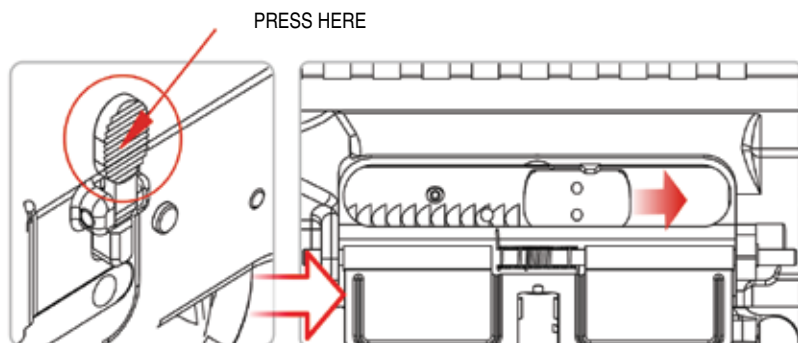


WARNING/AVERTISSEMENT

Be careful and don't get hurt when pressing the bolt catch.

Soyez prudent et ne pas se blesser lorsque vous appuyez sur l'arrêtoir de culasse.


5 FIRING/TIR

Set the selector lever to "SEMI" OR "AUTO"
Placez le levier sélecteur sur "SEMI" ou "AUTO"

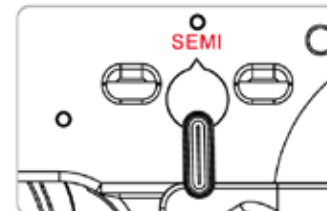


Semi Auto (Single Shot)

The gun will fire one shot each time when the trigger is pulled
Le pistolet se déclenche un coup à chaque fois lorsque le déclencheur est tiré

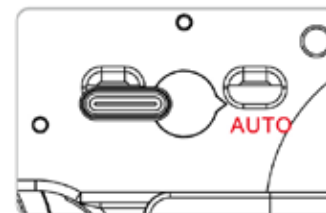

Full Auto (Automatic Shot)


The gun will fire automatically while the trigger remains pulled.
Le pistolet se déclenche automatiquement lorsque le déclencheur reste tiré.

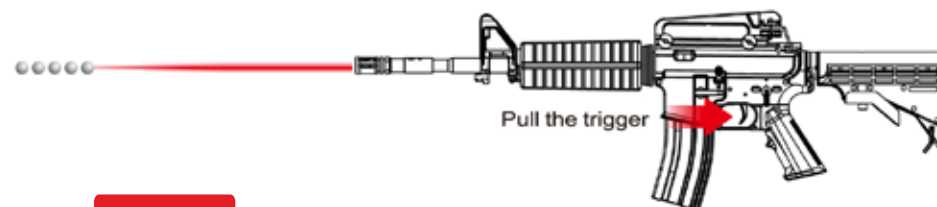

CAUTION

Never put your finger on the trigger until you're ready to shoot.
Ne mettez jamais votre doigt sur la gâchette jusqu'à ce que vous êtes prêt à filmer.

E. Charging and Bolt Catch/Charge et Bolt Catch

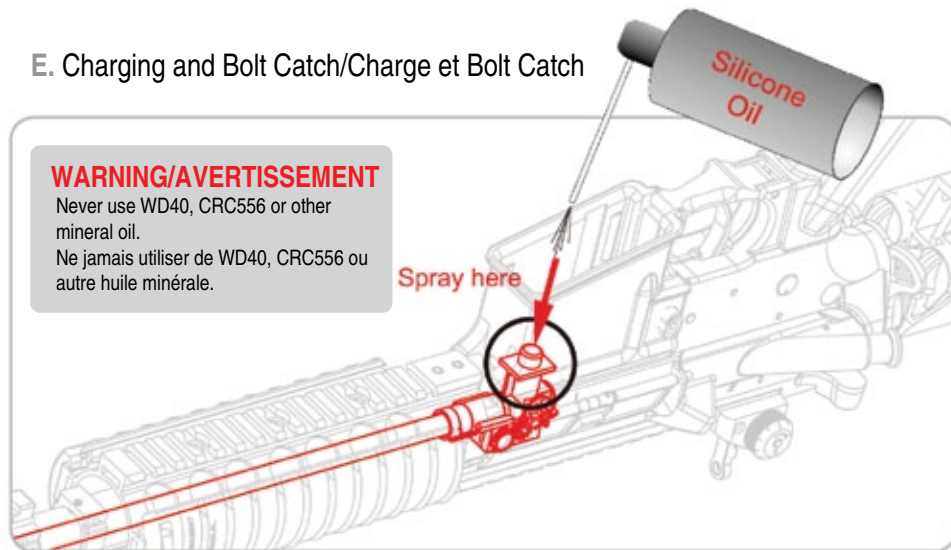

WARNING/AVERTISSEMENT

Never use WD40, CRC556 or other mineral oil.
Ne jamais utiliser de WD40, CRC556 ou autre huile minérale.

After Operation/Après l'opération

- Point the gun in a safe direction, remove the magazine and fire the gun in semi auto mode to clear the barrel and release the internal spring. Then set the selector to SAFE.
- Be aware a BB bullet may still be in the barrel after the magazine is removed, or if the magazine is empty.

- Diriger le pistolet dans une direction sûre, retirez le magasin et le feu au pistolet semi-automatique en mode pour effacer le baril et libérer le ressort interne. Ensuite, réglez le sélecteur sur SAFE.
- Soyez conscient d'une balle BB peut-être encore dans le baril après le magazine est enlevée, ou si le chargeur est vide.


Cautions on Motor and Battery/Précautions sur le moteur et la batterie

- If the rate of fire noticeably drops, recharge the battery or replace with a full charged one.
- Give the airgun a rest for 5 to 10 minutes after firing about 500 rounds, in order to ensure long service lives of the motor and battery.
- Si la cadence de tir diminue de manière sensible, recharger la batterie ou la remplacer par une fullcharged.
- Donner les armes à air comprimé d'un repos de 5 à 10 minutes après le tir d'environ 500 tours, afin d'assurer la longue durée de vie du moteur et la batterie.

When BB Bullets are clogged/Quand les balles BB sont bouchés


- If a BB bullet jam occurs, remove the magazine, and remove the jammed BB bullets with a cleaning rod. - Apply a few drops of 100% silicone oil into the chamber. If jamming persists, contact your nearest authorized dealer.
- Si un bouchage survient balles BB, retirez le chargeur, et retirez les balles BB coincé avec une tige de nettoyage. Appliquez quelques gouttes d'huile de silicone à 100% dans la chambre. Si le brouillage persiste, contactez votre revendeur agréé.

6 VARIABLE HOP-UP SYSTEM/ VARIABLE SYSTEME HOP-UP

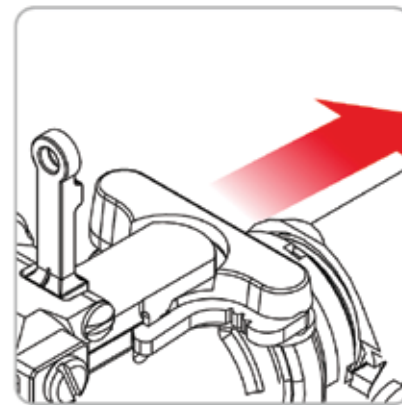

By giving rotation of the fixed direction to BB bullets, a lift is given and it flies horizontally toward a long distance target.

En donnant à la rotation de la direction fixe à balles BB, un ascenseur est donné et il vole à l'horizontale vers une cible à longue distance.

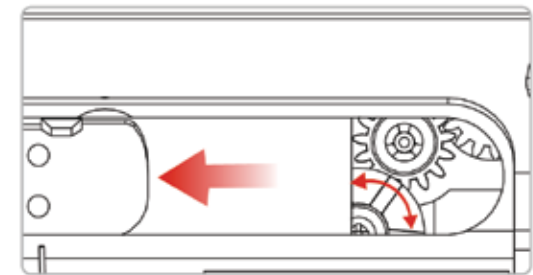


WARNING/AVERTISSEMENT

Too much hop-up may cause BBs to jam. If a jam occurs, immediately dial back the hop up and test fire again. Otherwise, damage and malfunction will occur.

Trop hop-up peut causer BBS pour la confiture. Si un bouchage se produit, composer immédiatement le saut en arrière et d'essai au feu de nouveau. Sinon, les dommages et des dysfonctionnements se produisent.

- Open bolt to adjust the Hop-Up system.
- Gradually turn the adjustment dial towards Hop to give hop-up to BBs.
- Turning excessively adversely affects the trajectory. So, stop turning the dial when BBs fly horizontally.


- Culasse ouverte pour adapter le système Hop-Up.
- Peu à peu tourner la molette d'ajustement vers Hop hop pour donner à donner à BB.
- Tournage excessive affecte la trajectoire. Alors, arrêtez de tourner le cadran lorsque BB voler horizontalement.

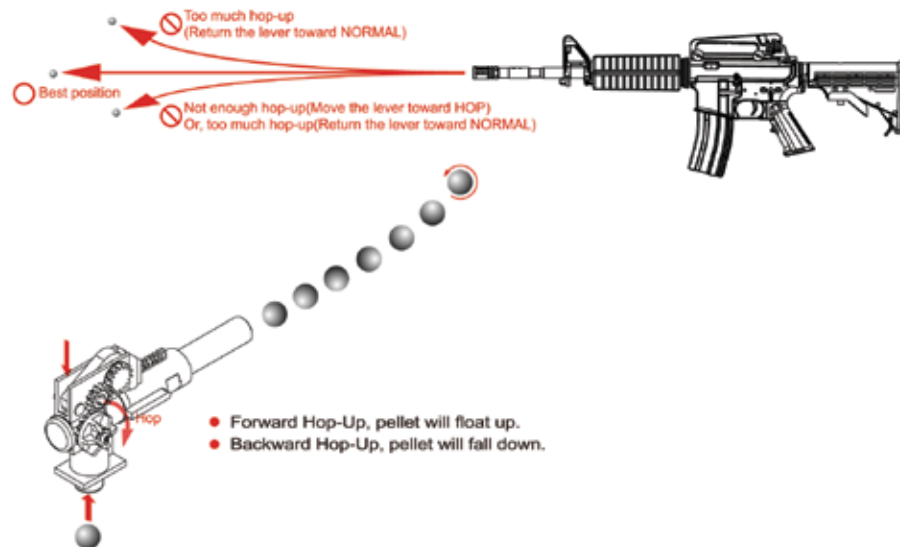

7 TROUBLESHOOTING

Symptom	Cause	Action
Bullets flying upwards	Too much hop setting	Gradually return adjustment lever towards Normal
Short Flying Distance of Bullets	Too much hop setting	Gradually return adjustment lever towards Normal
	Hop packing contaminated by oil or dirt	Clean using the cleaning rod or consult your dealer for repair
	Worn or damaged hop packing	Purchase the replacement part or have it replaced by an authorized dealer
Can't Adjust	Damaged adjustment lever or other parts	Purchase the replacement part or have it replaced by an authorized dealer
Frequent bullet clogging	Too much hop setting	After the adjustment lever is returned to a normal side, and the hop is released, adjust it again
	Improper or too large sized BB bullets	Use a high quality 6mm BB
	Dirty hop packing	Clean using the cleaning rod or consult your dealer

Symptom	Cause	Action
No operation at all	Selector lever is set to safety	Set the selector to fire
	Battery is not charged	Charge the battery
	Battery connector is disconnected	Connect the battery connector
	The + and - of battery connector is reversed	Connect the connector correctly
	Fuse is blown	Replace Fuse
Although motor is revolving, gun doesn't fire	Bullets are clogged inside the magazine	Insert the cleaning rod into the magazine and move it up and down a few times to remove clogged bullets.
	Bullets are clogged inside the chamber	Use cleaning rod to remove clogged bullets
	Faulty gear	Purchase the replacement gear from your dealer
Malfunction of full auto operation	Poor electrical connection	Consult your dealer for maintenance and repair
Malfunction of semi-auto operation	Insufficient battery power	Charge the battery
	Poor electrical connection	Consult your dealer for maintenance and repair
Automatic firing cycles become slow	Insufficient battery power	Charge the battery
Shooting Distance becomes shorter	Worn or damaged chamber packing	Consult your dealer for maintenance and repair. Replace the chamber packing, piston package(O-ring), and piston assembly.
	Worn or damaged piston packing (O-ring)	
	Deteriorated piston spring	
	Faulty BB bullets (too small or heavy)	Use a high quality 6mm BB
	Shortage of Silicone oil	Drop a few drops of silicone oil from under the chamber


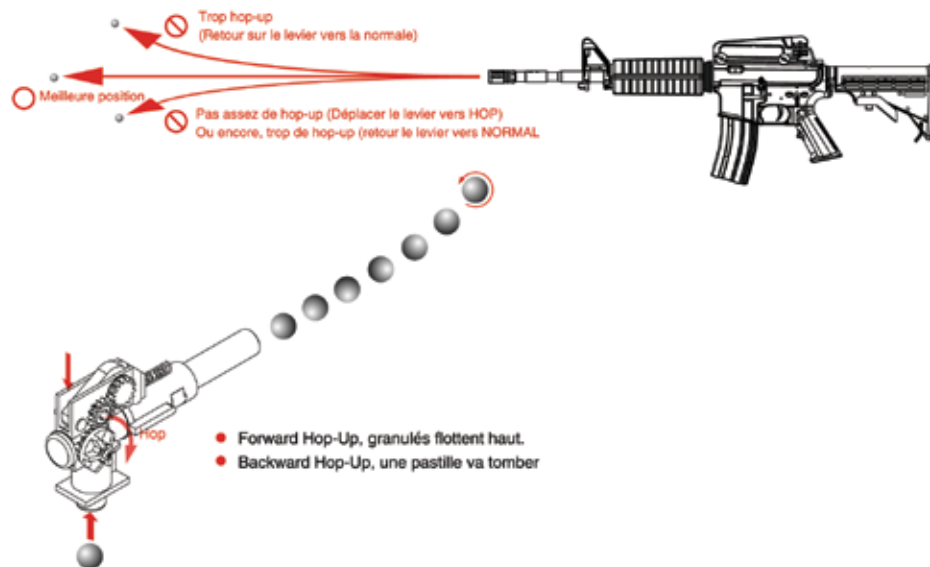


7 DÉPANNAGE


Des Symptômes	Cause	Action
Bullets haut vol	La mise hop Trop	Retour progressif à la normale le levier de réglage
Court distance de vol des balles	La mise hop Trop	Gradually return adjustment lever towards Normal
	Hop emballages contaminés par l'huile ou la saleté	Nettoyer en utilisant la tige de nettoyage ou consulter votre revendeur pour la réparation
	Hop usés ou endommagés d'emballage	Achat de la pièce de remplacement ou le faire remplacer par un revendeur agréé
ne pouvez pas régler	Levier de réglage endommagés ou d'autres parties	Achat de la pièce de remplacement ou le faire remplacer par un revendeur agréé
Colmatage balle fréquentes	La mise hop Trop	Après le levier de réglage est retourné à un côté normal, et le houblon est libéré, l'ajuster à nouveau
	Incorrecte ou trop grande taille des balles BB	Utilisez un BB de haute qualité 6mm
	Hop sales d'emballage	Nettoyer en utilisant la tige de nettoyage ou consulter votre revendeur

Des Symptômes	Cause	Action
Aucune opération à toutes les	Selector lever is set to safety	Levier sélecteur est réglé à la sécuritère
	Battery is not charged	La batterie n'est pas chargée
	Connecteur de la batterie est déconnectée	Branchez le connecteur
	Les + et - du connecteur de la batterie est inversé	Branchez le connecteur correctement
	Fuse is blown	Fusible est grillé
Bien moteur est renouvelable, pistolet ne tire pas	Les puces sont bouchés à l'intérieur du magazine de	Insérez la tige de nettoyage dans le magazine d'enlever les balles bouché.
	Les puces sont bouchés à l'intérieur de la chambre	Utilisez la tige de nettoyage pour enlever les balles bouché
	vitesse défectueux	Achat du train de remplacement auprès d'un revendeur
Le défaut de fonctionnement automatique	Mauvaise connexion électrique	Consultez votre revendeur pour l'entretien et la réparation
Le défaut de fonctionnement semi-automatique	Une alimentation insuffisante	Chargez la batterie
	Mauvaise connexion électrique	Consultez votre revendeur pour l'entretien et la réparation
Automatic firing cycles become slow	D'emballage de chambre usée ou endommagée	Chargez la batterie
Shooting Distance becomes shorter	Chambre usés ou endommagés	Consultez votre revendeur pour l'entretien et la réparation. Remplacer la garniture de chambre, le piston paquet (O-ring), et le piston.
	D'emballage piston usés ou endommagés (O-ring)	
	Ressort du piston détériorée	
	Défectueux balles BB (trop petit ou lourd)	Utilisez un BB de haute qualité 6mm
	Pénurie d'huile de silicone	Déposer quelques gouttes d'huile de silicone sous la chambre


8 FRONT-END SET PART LIST/ FRONT-END SET LIST PARTIE

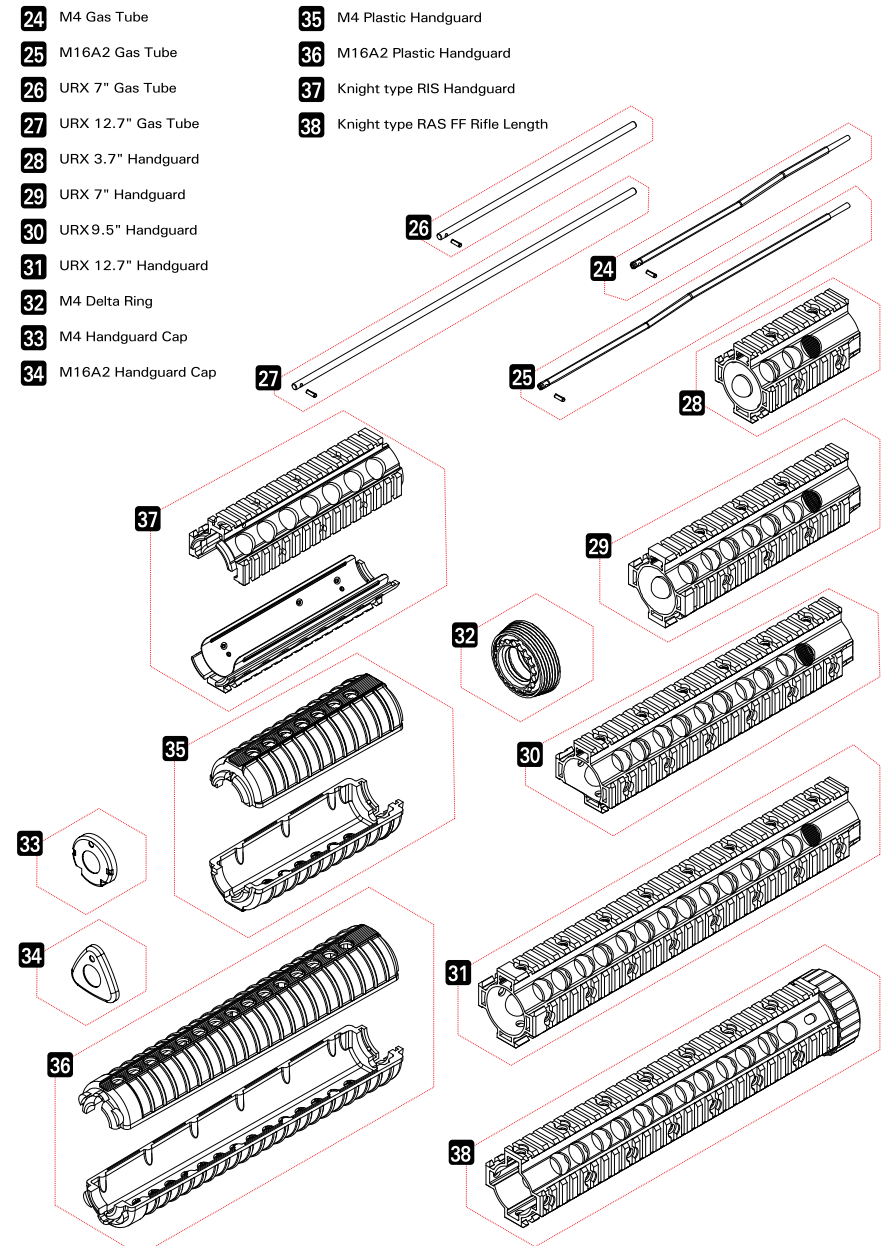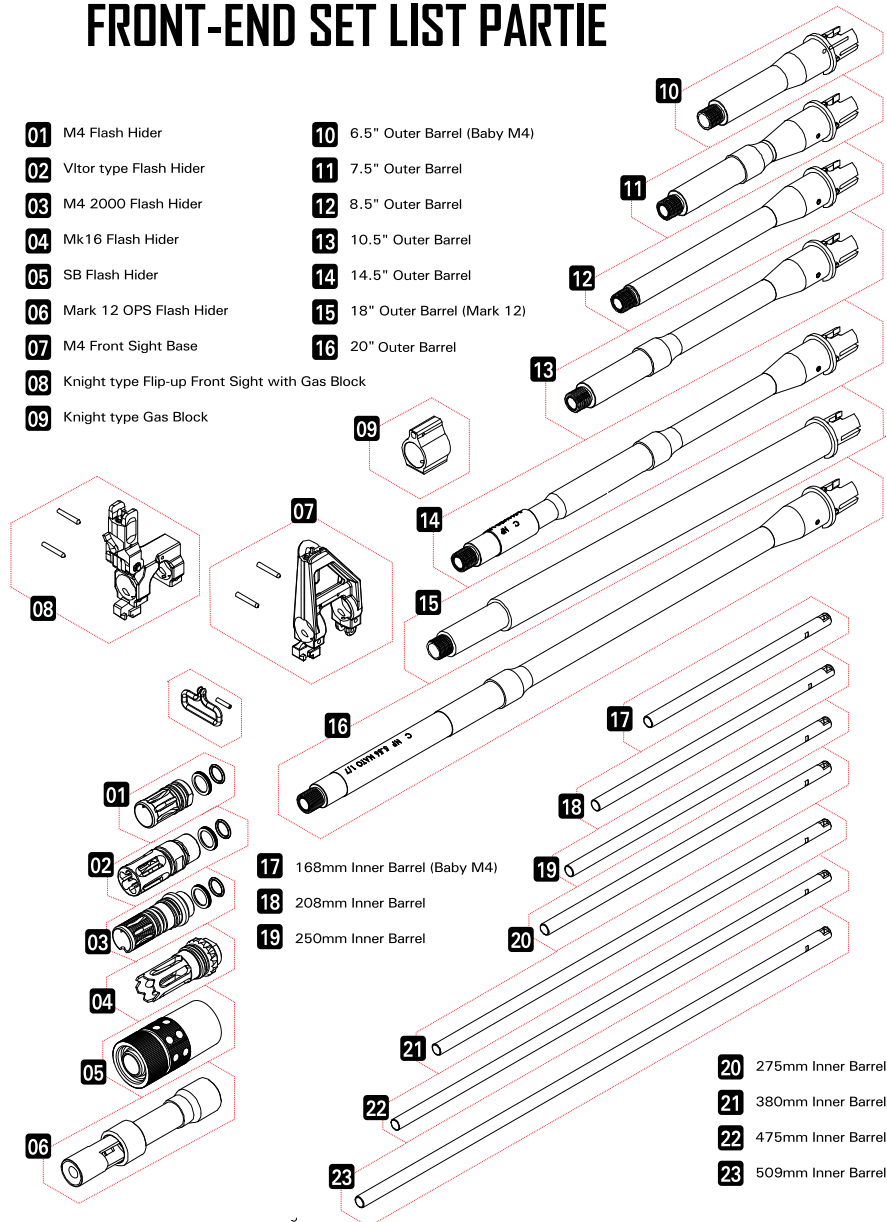

9 RECEIVER SET PART LIST/ LISTE DES PIÈCES RÉCEPTEUR SET

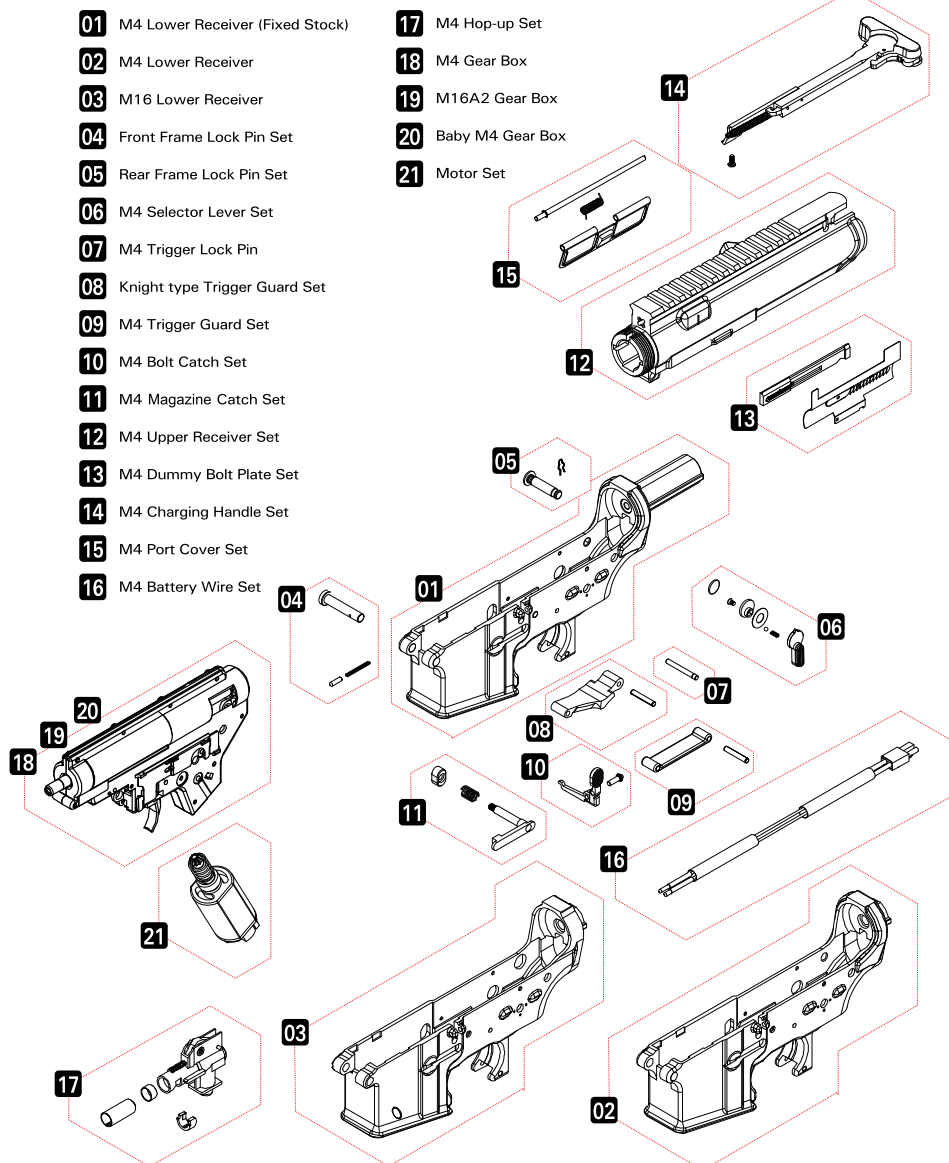


10 REAR-END SET PART LIST/ ARRIÈRE LISTE DES PIÈCES SET

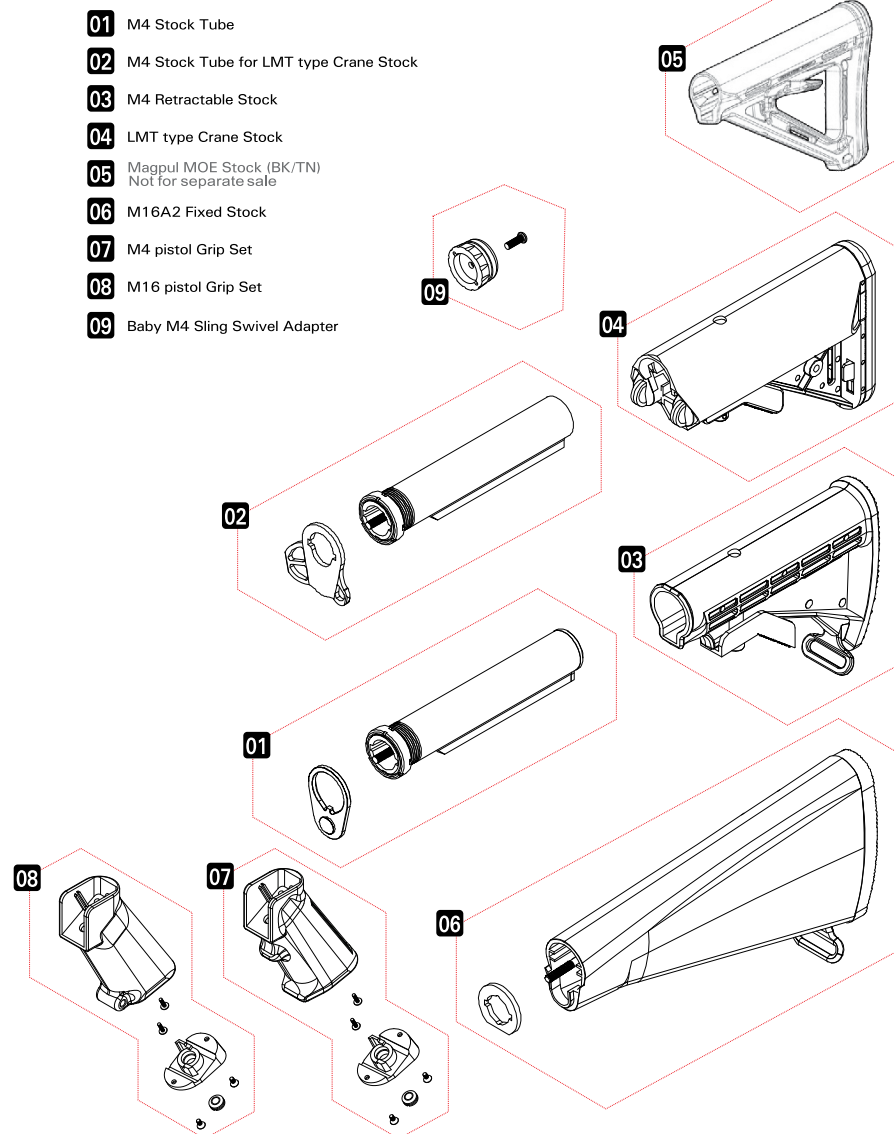


11 SR15 PARTS LIST/ SR15 LISTE DES PIÈCES

SR15-CM-01- FLASH HIDER
SR15-CM-02- SR15 DUMMY BOLT PLATE
SR15-CM-03- SR16 GAS TUBE
SR15-CM-04- SR15 11.5" OUT BARREL SET
SR15-CM-05- SR15 TACTICAL HANDGUARD
SR15-CM-06- UP RECEIVER SET
SR15-CM-07- GAS BLOCK
SR15-CM-08- PORT COVER SET
SR15-CM-09- ASSIST KNOB SET
SR15-CM-10- CHARGING HANDLE
SR15-CM-11- KNIGHT 600M REAR SIGHT
SR15-CM-12- SR15 LOW RECEIVER SET
SR15-CM-13- FRONT FRAME LOCK PIN
SR15-CM-14- RIGHT BOLT CATCH SET
SR15-CM-15- RIGHT SELECTOR LEVER SET
SR15-CM-16- REAR FRAME LOCK PIN
SR15-CM-17- RIGHT MAGAZINE CATCH SET
SR15-CM-18- TRIGGER GUARD
SR15-CM-19- LEFT MAGAZINE CATCH SET
SR15-CM-20- LEFT BOLT CATCH SET
SR15-CM-21- LOCK PIN
SR15-CM-22- LEFT SELECTOR LEVER SET
SR15-CM-23- KAC SELECTOR LEVER FLAP
SR15-CM-24- PISTOL GRIP
SR15-CM-25- 340MM INNER BARREL
SR15-CM-26- HOP UP RUBBER
SR15-CM-27- HOP UP CHAMBER SET
SR15-CM-28- GEAR BOX SET
SR15-CM-29- GEAR OF SELECTOR LEVER SET
SR15-CM-30- MOTOR
SR15-CM-31- BUTTSTOCK BUSHING
SR15-CM-32- STOCK TUBE SET
SR15-CM-33- CRANE SOPMOD STOCK SET
SR15-CM-34- M4 MAGAZINE
SR15-CM-35- PDW FORWARD PISTOL GRIP
SR15-CM-36- RAIL COVER PANEL (11 RIB)

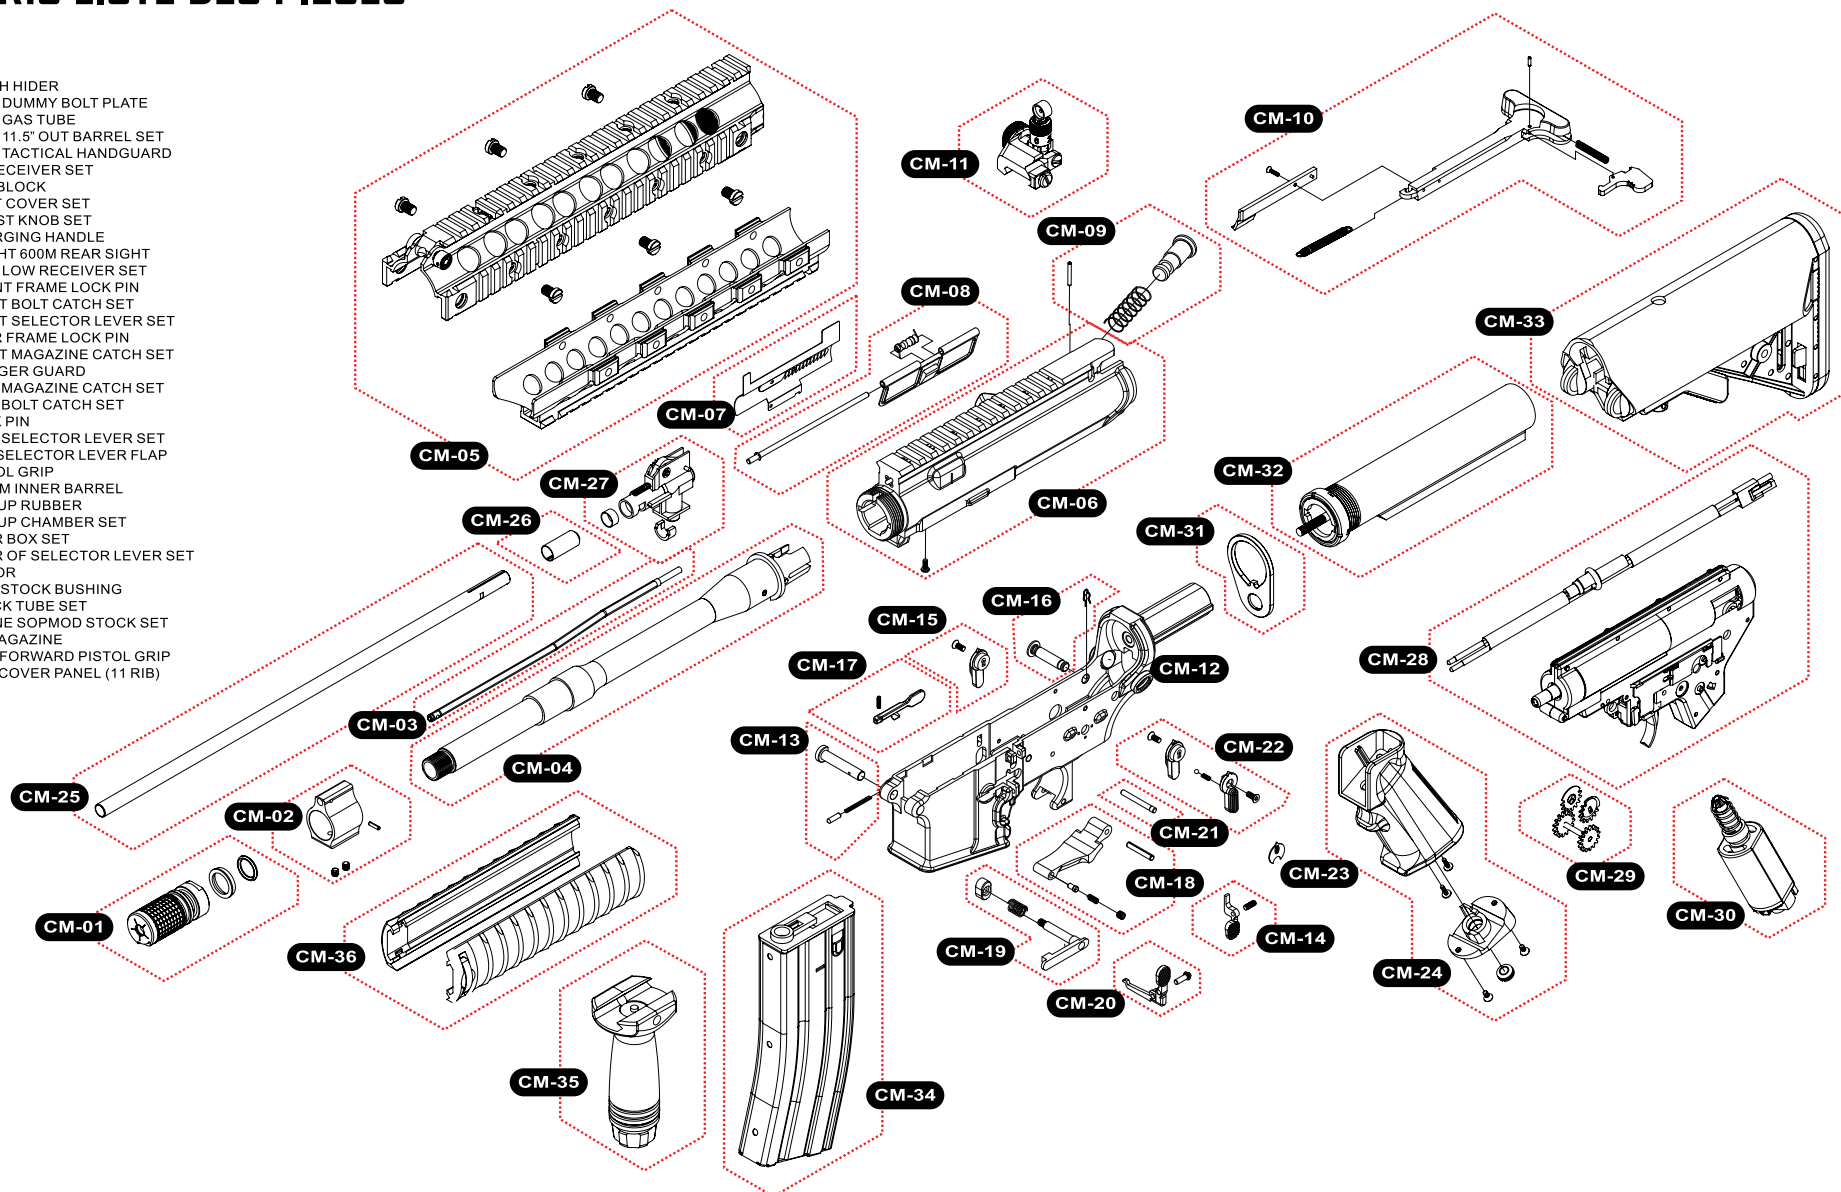

12 MOVEABLE PARTS LIST/ MEUBLES LISTE DES PIÈCES

- 01 Knight type Flip-up Front Sight
- 02 Knight type 300M Flip-up Rear Sight
- 03 Knight type 600M Flip-up Rear Sight
- 04 Knight type Micro Flip-up Front Sight
- 05 Knight type Micro 600M Flip-up Rear Sight
- 06 Troy type Folding Front Sight (M4 type)
- 07 Troy type Folding Front Sight (416 type)
- 08 Troy type Folding Rear Sight
- 09 LMT type Rear Sight
- 10 M4 Carry Handle
- 11 M4 120rd Mid-cap Magazine
- 12 M4 300rd Hi-cap Magazine
- 13 Knight type Rail Cover Panel (5 Ribs)
- 14 Knight type Rail Cover Panel (11 Ribs)
- 15 Knight type Foregrip
- 16 Knight type Hand Stop
- 17 PDW type QD Sling Swivel

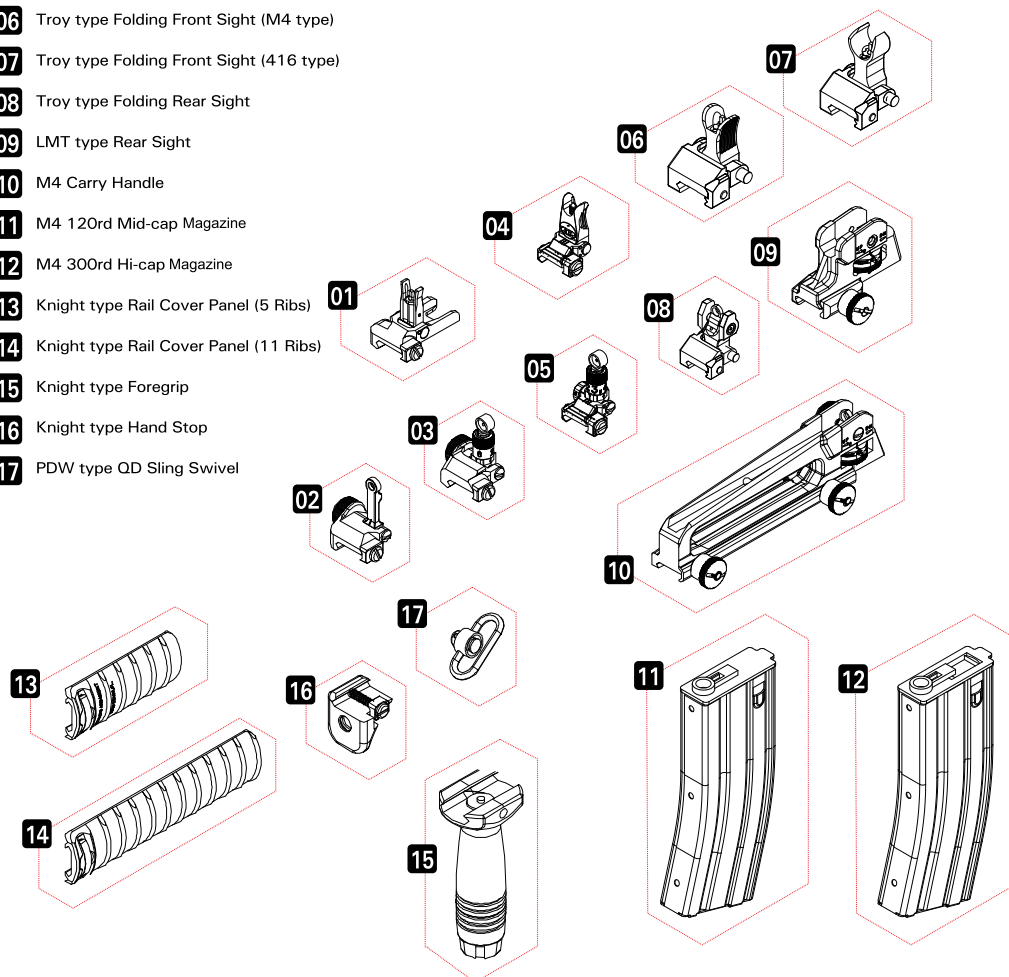

13 WARRANTY/GARANTIE

Limited Warranty

- C-TAC Airsoft warrants the AEG against defects in materials and workmanship for a period of one month (30 days) from the original date of purchase.
- Warranty coverage includes internal parts of the gearbox. The cosmetic parts, battery and charger are not covered by warranty.
- We inspect and test each product before delivery to the customer. In the warranty period, the repair service will be provided by our appointed certified technicians after determining the issue or damage in defect of material and workmanship.
- This warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, misapplication or other products. Disassembly or modification in whole or in part will void the warranty. Removing or defacing the C-TAC serial number will also void the warranty.

Garantie Limitée

- C-TAC Airsoft garantit l'AEG contre les vices de matériaux et de fabrication une période d'un mois (30 jours) à partir de la date d'achat originale.
- La garantie comprend les pièces internes de la boîte de vitesses. Les pièces esthétiques, batterie et chargeur ne sont pas couverts par la garantie.
- Nous inspecter et tester chaque produit avant sa livraison au client. Dans la période de garantie, le service de réparation sera fourni par nos techniciens certifiés nommés après la détermination de l'émission ou au défaut de dégâts matériels et de fabrication.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, ou d'autres produits. Démontage ou la modification en tout ou en partie, annuler la garantie. Enlèvement ou endommagement le numéro C-TAC série sera également annuler la garantie.

Maintenance & Replacement Parts

- We recommend changing the hop-up bucking and rubber after 30,000 shots.
- Parts can be obtained through your nearest authorized retailer.

Pièces de rechange Entretien &s

- Nous recommandons de changer le troncçonnage hop-up et de caoutchouc après 30000 coups.
- Les pièces peuvent être obtenues grâce à votre détaillant autorisé le plus